

灿凌 RM668 软件升级方法说明

注：本说明只针对 RM668 带 1080P 输出的机型

注意事项：

- 1.升级前请确认您下载的升级文件适合您的机器。
- 2.升级前请确认您的电源插座和机器的电源适配器接触是否良好，不能有松动，因为升级时断电会导致升级失败而不能开机。
- 3.在升级过程中不能关掉电源或拔掉 U 盘以免升级失败。
- 4.升级前如果主机的卡槽内有卡，请取出。


升级步骤：

- 1.将升级文件 "AP.bin"拷贝至 U 盘或移动硬盘内，最好放在根目录下。
- 2.将播放器主机连接至电视，插上电源，将刚才拷贝了升级文件的 U 盘或移动硬盘到主机的 USB HOST 端口，再开机。
- 3.待出现播放列表界面后按遥控器‘设置’键，再按‘上方向键’一次，光标会选中“复位”项。如

下图



4. 然后再按‘信息’键，电视画面会出现升级信息框，机器就自动开始升级。升级完毕机器会自动重启一次。如下图

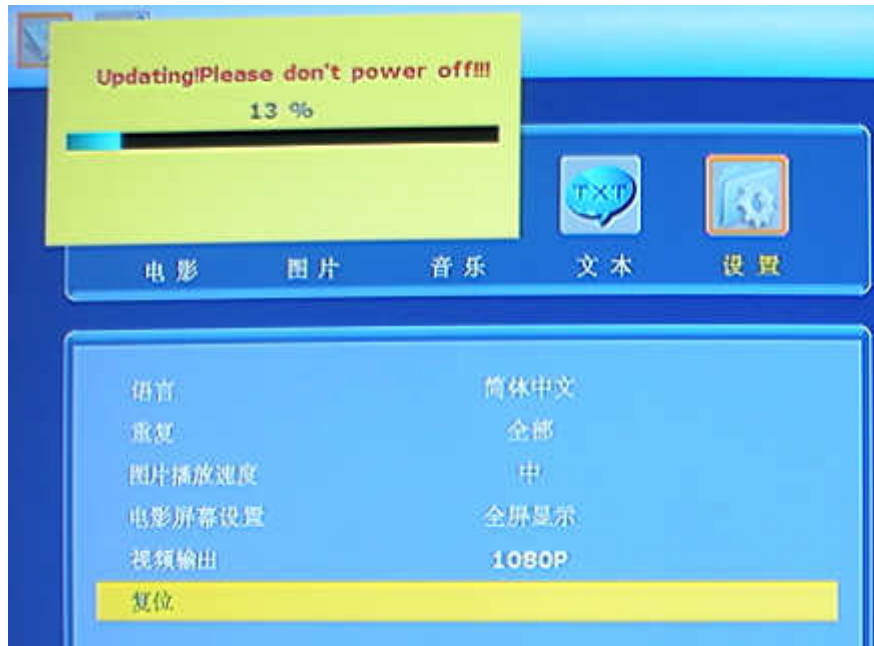

4.待机器重启出现播放列表界面后，再分别按‘设置’键和‘上方向键’各一次，光标选中“复位”

项，然后再按‘右方向键’机器会复位重启一次。

5.升级完毕。